




Схемы подключения датчиков различного назначения к тревожному входу термостата

Датчики протечки питаются от шлейфа напряжением 3.3V и срабатывают при проседании напряжения ниже 2.4V

Датчик протечки

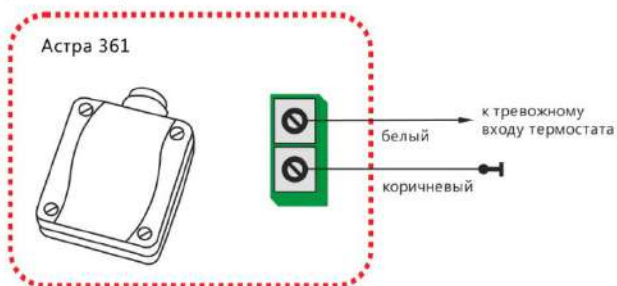

Датчик протечки

